



CHRISTEYNS
INSTITUTIONAL

CHRIOX SPRAY /криокс спрей



Екологично чист препарат – дезинфектант.
Готов за употреба




УПОТРЕБА

CHRIOX SPRAY е екологичен препарат, готов за употреба.
Използва се за почистване на всички миещи повърхности / включва и хранително-вкусовата промишленост/



Напръскайте продукта върху повърхността, която ще се почиства

В случай на високо ниво на замърсеност е препоръчително първо да се изчисти повърхността и после да се дезинфекцира.

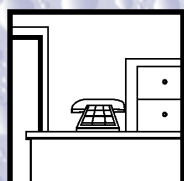

Не се изплаква.

ПРЕДИМСТВА

- **CHRIOX SPRAY** Подходящ за всички повърхности в областта на здравеопазването, хотелиерството, кухни и офиси, обществени места
- **CHRIOX SPRAY** Формулата на препарата е на база пероцетна киселина като дезинфекциращ агент
- **CHRIOX SPRAY** Безцветен е и не е ароматизиран. Не е корозионен, дразнещ и вреден
- Разполага с пулверизатор за труднодостъпни места.





CHRISTEYNS
INSTITUTIONAL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Безцветна течност
pH около 4
Твърдост 1,000 (20 °C)

ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ

Съответства със законодателството :

- определящо почистващите продукти за замърсени техника и повърхности влизащи в контакт с храни (Постановление от 8 септември 1999).
- Съответства на биоразтворимостта на детергентите (Регламент CE N°648/2004)

МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

EN 1040 : продуктът **CHRIOX SPRAY** (ефективна концентрация 80 %), има бактерицидна активност от 5 min при 20 °C по отношение на : *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus*.

EN 1275 : продуктът **CHRIOX SPRAY** (ефективна концентрация 80 %) има фунгицидна активност от 15 min при 20 °C по отношение на : *Candida albicans*.

EN 1276 : продуктът **CHRIOX SPRAY** (ефективна концентрация 80 %) има бактерицидна активност от 1 min при 20 °C в условията на средата, по отношение на : *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* и *Enterococcus hirae*.

EN 14476 : продуктът **CHRIOX SPRAY** (ефективна концентрация 100%) има вируцидална дейност от 5 min при 20 °C в условия на замърсеност, по отношение на : Influenza virus A / canard / Postdam (H5N2) substitut du virus Influenza (H5N1, H1N1).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА


Пълните инструкции за предпазни мерки за употреба и изхвърлянето на продукта са на информационния лист за безопасност, който се намира в сайта на : www.christeyns.com или www.quickfds.com

Да се пази от директна слънчева светлина.

Използвайте внимателно **CHRIOX SPRAY**. Преди всяка употреба, четете етикета и информацията , касаеща продукта.

Réf : 391180

2 x 5 L
6 x 750 mL

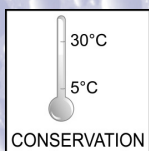

CONSERVATION



12 m

